

LIT HERO

GoPro

GoPro Hareketine Katılın

 @GoPro

 @GoPro

 @GoPro

 facebook.com/GoPro

 @GoPro

 pinterest.com/GoPro


İçindekiler

LIT HERO ile Tanışın	6
Başlarken	8
GoPro'nuzu Açma	12
Dokunmatik Ekranı Kullanma	13
Çekim Yapma	15
Çekim Modlarını Değiştirme	17
Işığı Kullanma	20
HyperSmooth Video Sabitleme	21
Voice Control (Sesli Kontrol) Kullanma	22
Ekran Yönü	25
Ortam İçeriklerinizi Oynatma	26
GoPro Quik Uygulamasına Bağlanma	29
Başka Cihazlara Bağlanma	30
Otomatik Öne Çıkan Videolar	31
Ortam İçeriklerinizi Kaydetme	32
Ortam İçeriklerinizi Silme	36
Tercihlerinizi Ayarlama	39
Önemli Mesajlar	48
Kameranızı Sıfırlama	50
GoPro'nuzu Monte Etme	51

İçindekiler


Kapağı Çıkarma	57
Bakım	59
Batarya Bilgileri	60
Sorun Giderme	63
Müşteri Desteği	65
Ticari Markalar	65
Düzenleyici Bilgiler	65

LIT HERO ile Tanışın

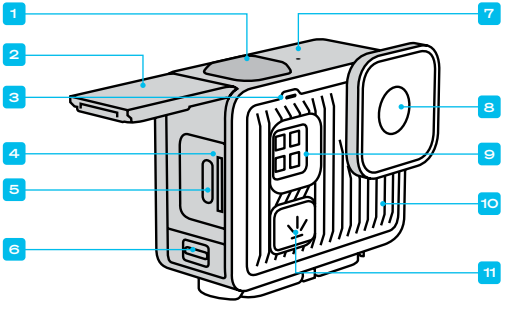

1. Deklanşör Düğmesi
2. Kapak
3. Durum Işığı
4. microSD Kart Yuvası
5. USB-C Bağlantı Noktası
6. Kapak Mandalı
7. Mikrofon
8. Lens
9. Işık
10. Mikrofon
11. Işık Kontrol Düğmesi

LIT HERO ile Tanışın

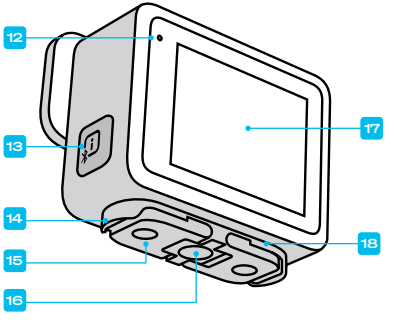

12. Durum Işığı
13. Güç/Mod düğmesi (Bu düğme kablosuz bağlantıları da açar.)
14. Manyetik Mandal Parçası Bağlantı Noktası (Manyetik Mandal Parçası ayrı satılır.)
15. Katlanır Parmaklar
16. 1/4-20 Bağlantı Dişi
17. Dokunmatik Ekran
18. Hoparlör

GoPro'nuzla birlikte verilen aksesuarları nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bkz. *GoPro'nuzu Monte Etme (sayfa 51).*

Başlarken

SD KARTLAR

Videolarınızı ve fotoğraflarınızı kaydedebilmeniz için bir microSD kart gerekir (ayrı satılır). Şu gereksinimlere uyan, markalı bir kart kullanın:

- microSD, microSDHC veya microSDXC
- A2 sınıfı ve V30 hız sınıfı nominal değer veya üstü

Önerilen microSD kartların listesi için şu adresi ziyaret edin:
gopro.com/microsdcards

SD kartınızı elinize almadan önce ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Kartınızın kabul edilebilir sıcaklık aralığını ve diğer önemli bilgileri görmek için üreticinin kılavuzuna bakın.

Uyarı: SD kartlar zamanla zarar görebilir ve kameranızın ortam içeriklerinizi kaydetme yeteneğini etkileyebilir. Herhangi bir sorun yaşıyorsanız eski kartı yenisiyle değiştirmeyi deneyin.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: SD kartınızı düzenli şekilde yeniden biçimlendirerek iyi durumda tutun. Bu işlem tüm ortam içeriklerinizi siler, bu yüzden önce ortam içeriklerinizi kaydedin.


1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve Preferences (Tercihler) > Reset (Sıfırlama) > Format SD Card (SD Kartı Biçimlendir) öğesine dokunun.

Videolarınızı ve fotoğraflarınızı nasıl kaydedeceğinizi öğrenmek için bkz. *Ortam İçeriklerinizi Kaydetme (başlangıç sayfası 32)*.


Başlarken

SD KART KURULUMU + KAMERANIZI ŞARJ ETME

1. Kapak mandalını açarak kapağı açın.

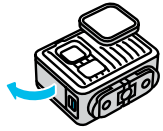


Kameranız kapalıyken SD kartı, etiketli taraf kameranın önüne bakacak biçimde kart yuvasına yerleştirin.

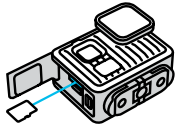

Kartı, tırnağınızla yuvanın içine doğru bastırarak çıkarabilirsiniz.

NOT: SD kartı yalnızca kameranız kapalıyken çıkarın. Kameranız açıkken çıkarmak kartınıza kalıcı olarak zarar verebilir.


2. Birlikte verilen USB C-C kablosunu kullanarak kameranızı USB şarj cihazına bağlayın. Şarj işlemi tamamlandığında kameranın durum ışığı söner.

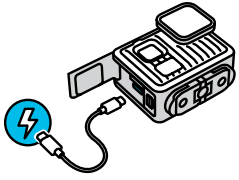

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. *Batarya Bilgileri (sayfa 60)*.

Uyarı: Batarya kameradan çıkarılamaz.

3. Şarj işlemi tamamlandığında kabloyu çıkarın ve kapağı kapatın. Kameranızı kullanmadan önce kapak mandalının kapalı ve kilitli olduğundan emin olun.

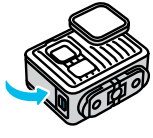

NOT: Kameranızın kapağı çıkarılabilir. Kapağı kapattıktan sonra kilitli ve sızdırmaz olduğundan emin olun.

KAMERANIZI GÜNCELLEME

Kullanabilmeniz için kameranızı güncellemeniz gerekir.

GoPro Quik Uygulaması ile Güncelleme

1. Uygulamayı, Apple App Store veya Google Play'den telefonunuza indirin.
2. İnternet erişiminizin olduğundan emin olun, ardından Güç/Mod düğmesine basarak GoPro'nuzu açın.
3. Güncellemeyi tamamlamak için uygulamanın ekran talimatlarını izleyin.

Manuel Güncelleme

1. **gopro.com/update** adresini ziyaret edin.
2. Kamera listesinden LIT HERO öğesini seçin.
3. *Update your camera manually* (Kameranızı manuel olarak güncelleyin) öğesini seçin ve talimatları izleyin.


PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Uygulama, GoPro'nuza her bağlandığında en son kamera yazılımını kontrol edecektir. Bu, her zaman en yeni özelliklere sahip olmanızı ve GoPro'nuzdan en iyi performansı almanızı sağlar. Yeni bir yazılım varsa uygulama, bu yazılımı nasıl yükleyeceğinizi açıklayacaktır.

UYARI: Güncelleme devam ederken GoPro'nuzdan SD kartı çıkarmayın. Güncelleme sırasında SD kartı çıkarmanız GoPro'nuza kalıcı olarak zarar verebilir.

GoPro'nuzu Açma


AÇMA

Kameranızı açmak için Güç/Mod düğmesine basın.

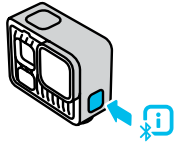

KAPATMA

Kapatmak için Güç/Mod düğmesini 3 saniye basılı tutun.

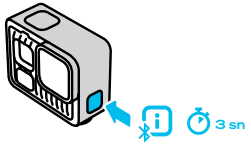


UYARI: GoPro'nuzu, bağlantı parçalarını ve aksesuarlarını kullanırken dikkatli olun. Kendinizi ve başkalarını yaralamamak için her zaman çevrenize dikkat edin.


Belirli bölgelerde kayıt yapmayı yasaklama ihtimali olan tüm gizlilik yasaları da dahil olmak üzere tüm yerel yasalara mutlaka uyun.

Dokunmatik Ekranı Kullanma


DOKUNMATİK EKRANI KULLANMA




Dokunma
Açmak veya kapatmak için bir öğeyi seçin.



Sola veya Sağa Kaydırma
Çekim modları arasında geçiş yapar.



Ekranın Üstünden Aşağı Kaydırma
Kameranızın kontrol paneline erişin.




Ekranın Altından Yukarı Kaydırma
Çektiğiniz son fotoğrafı veya videoyu görün.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

DOKUNMATİK EKRAN BİLGİLERİ

Dokunmatik ekrandan kameranızın çekim ayarlarına erişebilirsiniz.

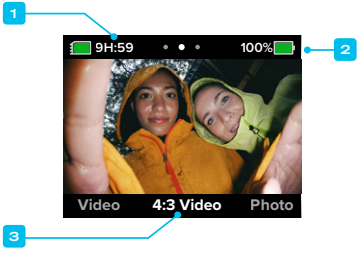

1. Kalan Kayıt Süresi/Fotoğraf
2. Batarya Durumu
3. Geçerli Mod


PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Güç/Mod düğmesine basarak neredeyse her yerden bu ekrana hızla geri dönebilirsiniz.

Çekim Yapma

GoPro'nuzun açık ya da kapalı olması fark etmeksizin kayıt yapmaya başlamak için Deklanşör düğmesine basabilirsiniz.

GOPRO'NUZ AÇIKKEN

1. Kaydı başlatmak için Deklanşör düğmesine basın.

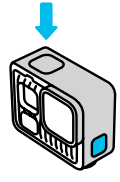


2. Kaydı durdurmak için tekrar Deklanşör düğmesine basın (yalnızca Video, Ağır Çekim ve 4:3 Video).

Çekim Yapma

GOPRO'NUZ KAPALIYKEN

GoPro'nuz kapalıyken Deklanşör düğmesine ◯ basmak, GoPro'nuzu açmanın ve video kaydetmeye başlamanın en hızlı ve en kolay yolu olan QuikCapture'ı başlatacaktır.

1. Kameranız kapalıyken Deklanşör düğmesine ◯ basın.



2. Kaydı durdurup kameranızı kapatmak için tekrar Deklanşör düğmesine ◯ basın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: QuikCapture, kamerayı yalnızca kayıt yaparken açtığından batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak için harika bir yoldur.

Çekim Modlarını Değiştirme

MODLARI DEĞİŞTİRME

Dokunmatik ekranı sola veya sağa kaydırarak istediğiniz çekim moduna gelin.



İstediğiniz çekim moduna girdikten sonra Deklanşör düğmesine ◯ basarak çekime başlayın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: GoPro'nuz açıkken modlar arasında geçiş yapmak için Güç/Mod düğmesine ⏻ basabilirsiniz. Bu özellikle ekran ıslaksa ve komutlarınızı algılamada sorun yaşıyorsa faydalıdır.

Çekim Modlarını Değiştirme

GoPro'nuzda 4 temel çekim modu vardır:

4:3 VİDEO (4:3 EN/BOY ORANI)
16:9 çekimden daha uzun ve daha sürükleyici olan 4:3 en boy oranında UHD 4K çözünürlükte veya 1440p çözünürlükte video kaydeder. Bakış açısı çekimleri için mükemmel olan geniş bir görüş alanı kullanır.

VİDEO (16:9 EN/BOY ORANI)
Geniş görüş alanıyla UHD 4K çözünürlükte veya 1080p çözünürlükte video kaydeder. Tüm çekimler, TV'nizde veya telefonunuzda tam ekran oynatma için 16:9 en/boy oranını kullanır.


FOTOĞRAF
LIT HERO, ultra çok yönlü 4:3 en/boy oranında geniş görüş alanına sahip 12 MP fotoğraflar çeker.

AĞIR ÇEKİM (16:9 EN/BOY ORANI)
Saniyede 60/50 kare hızında 4K veya 1080p çözünürlüklü video kaydeder. Bu sayede, çekimi 2 kat ağır çekim hızında veya normal hızda oynatabilirsiniz. Tüm çekimler, TV'nizde veya telefonunuzda tam ekran oynatma için 16:9 en/boy oranında geniş bir görüş alanıyla yakalanır.

Uyarı: Kare hızları, bölgenize bağlı olarak 60 Hz (NTSC) ve 50 Hz (PAL) video formatında listelenir.

Çekim Modlarını Değiştirme

ÇEKİM AYARLARINI DÜZENLEME
Video ve Slo-Mo (Ağır Çekim) modlarının her ikisinin de ayarlanabilir ayarları vardır. Değiştirmek için ekranın altındaki Video veya Slo-Mo (Ağır Çekim) seçeneğine dokunun.

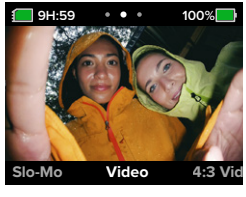

Video Modu	Slo-Mo (Ağır Çekim) Modu
4K30/25	4K60/50
1080p30/25 Pil Tasarrufu	1080p60/50 Pil Tasarrufu

Saniyede 60/50 kare hızında (fps) kayıt yapmak, 30/25 fps'ye göre daha akıcı ve pürüzsüz hareketler elde etmenizi sağlar. Böylece, videoları normal hızda veya 2 kat ağır çekim hızında oynatabilirsiniz.

Pil Tasarrufu seçenekleri, video çözünürlüğünü azaltarak pil ömrünü en üst düzeye çıkarır. Video kalitesinden biraz ödün verirsiniz ancak daha uzun kayıt yapabilir ve video dosyalarınızın boyutunu küçültebilirsiniz.

Işığı Kullanma

LIT HERO'nun dahili ışığı sahneyi aydınlatmak ve tam karanlıkta bile çekimi yapmanıza yardımcı olmak için kullanılabilir.

IŞIK AYARLARI

Işığı en düşük ayara getirmek için kameranızın önündeki Işık Kontrol düğmesine basın. Düğmeye ikinci kez bastığınızda orta parlaklık ayarına geçersiniz. Düğmeye üçüncü kez bastığınızda en yüksek ayara çıkarsınız. Düğmeye dördüncü kez bastığınızda ışık kapanır.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Işık kameranız kapalıyken bile çalışır. Kameranız fişe takılıyken ve şarj olurken de kullanılabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Işığı kullanırken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç önemli nokta:

- Işık kamerayla aynı pili kullanır. Işığı kullanmak kameranızın kayıt süresini azaltır.
- Pilin ışığı açık tutmak için yeterli gücü kalmadığında ışık kendiliğinden kapanır. Kameranızı bir sonraki açışınızda ne olduğunu size bildirir.
- Işık yalnızca yeterli pil gücü varsa yanar. Kameranız açıksa yeterli gücü kalmadığını size bildirir.

HyperSmooth Video Sabitleme

GOPRO QUIK UYGULAMASIYLA HYPERSMOOTH VİDEO SABİTLEME

Efsanevi bir dağ bisikleti yarışı. Harika bir sörf çekimi. Parkta çocuklarınızı kovalamanın unutulmaz görüş açısı görüntüleri. Bu ikonik GoPro çekimleri her zaman tümseklerle, kıvrımlarla ve dönüşlerle dolu. Hepsinin en iyi şekilde görünmesi için video sabitlemeye ihtiyacı var.

Çekimleriniz GoPro Quik uygulamasında otomatik olarak sabitlenir. Uygulama, en parlak çekimleri bile ipeksi ve pürüzsüz sinematik çekimlere dönüştürmek için HyperSmooth video sabitleme özelliğini kullanır.

Sabitlenmiş çekiminizi kaydetmek için uygulamayı kullanın, ardından paylaşın veya kendi öne çıkan videolarınızı oluşturmak için kullanın.

Uyarı: Çekim, kameranızda oynatıldığında, üçüncü parti uygulamalar kullanılarak veya gopro.com adresinde medya kitaplığınızda görüntülendiğinde sabitlenmez.

Voice Control (Sesli Kontrol) Kullanma

Voice Control (Sesli Kontrol), ellerinizi kullanmadan GoPro'nuzu kolayca kontrol etmenizi sağlar. Bu işlev gidonu, kayak sopalarını vs. tutarken kullanmak için idealdir. Tek yapmanız gereken, GoPro'nuza ne yapmasını istediğinizi söylemektir.

SESLİ KONTROLÜ AÇMA VE KAPATMA

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sesli Kontrolü açmak veya kapatmak için öğesine dokunun.

SESLİ KONTROL İLE ÇEKİM

Sesli Kontrol açıkken GoPro'nuza fotoğraf çekmeye başlamasını söyleyebilirsiniz.

Komut	Açıklama
GoPro, capture	Kameranızın ayarlandığı modla çekim yapmaya başlar.
GoPro, stop capture	Video ve Slo-Mo (Ağır Çekim) modlarında çekimi durdurur.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: "GoPro, capture" ve "GoPro, stop capture" diyerek ellerinizi kullanmadan Deklanşör düğmesine basabilirsiniz. Bunlar, kameranızdaki geçerli mod ve ayarları kullanarak çekimi başlatıp durdurur.

Voice Control (Sesli Kontrol) Kullanma

SESLİ KOMUTLARIN LİSTESİ

2 tür sesli komut vardır: İşlem komutları ve Mod komutları.

İşlem Komutlarını Kullanma

Bu komutlar, hareket halindeyken modlar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bir video kaydettikten sonra modlar arasında manuel olarak geçiş yapmadan fotoğraf çekmek için "GoPro take a photo" diyebilirsiniz.

İşlem Komutu	Açıklama
GoPro, start recording	Video kaydetmeye başlar.
GoPro, stop recording	Video kaydetmeyi durdurur.
GoPro, take a photo	Tek fotoğraf çeker.
GoPro, turn off	Kameranızı kapatır.

Voice Control (Sesli Kontrol) Kullanma

Mod Komutlarını Kullanma
Hareket halindeyken çekim modları arasında geçiş yapmak için bu komutları kullanın. Ardından çekim yapmak için "GoPro, capture" deyin veya Deklanşör düğmesine ◯ basın.

Mod Komutu	Açıklama
GoPro, Video mode	Kameranızı Video moduna geçirir (kaydı **başlatmaz**).
GoPro, Photo mode	Kameranızı Fotoğraf moduna geçirir (fotoğraf **çekmez**).

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Video kaydediyorsanız yeni bir komut denemeden önce Deklanşör düğmesine ◯ basarak veya "GoPro, stop capture" diyerek kaydı durdurmanız gerekir.

KOMUTLARIN TAM LİSTESİNİ KAMERANIZDA GÖRME

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve Preferences (Tercihler) > Voice Control (Sesli Kontrol) öğesine dokunun.

SESLİ KONTROL DİLİNİZİ DEĞİŞTİRME

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve Preferences (Tercihler) > Voice Control (Sesli Kontrol) > Language (Dil) öğesine dokunun.

Uyarı: Sesli Kontrol rüzgardan, gürültüden ve kamerayla aranızdaki mesafeden etkilenebilir. En iyi performansı almak için kameranızı temiz tutun.

Ekran Yönü

EKRAN YÖNÜNÜ KİLİTLEME

Kameranızı döndürerek yatay ve dikey çekim arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz. Baş aşağı takıldığında bile fotoğraf ve videoları doğru taraf yukarı bakacak şekilde çekebilir.

Deklanşör düğmesine ◯ bastığınızda yön kilitlenir. Kameranız kayıt sırasında eğilirse (ör. dağ bisikleti yarışında) çekim görüntünüz de kamerayla birlikte eğilir. Bu sayede her hareketi yakalayabilirsiniz.

Ekranı, yatay veya dikey yönde kilitleyebilirsiniz. Bu özellik, vücut ve elle kullanım bağlantılarını kullanırken oldukça pratiktir. Yanlış yönde çekim hatalarına en çok vücut ve elle kullanım sırasında rastlanır.


Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

1. Kameranızı istediğiniz yöne çevirin.
2. Kontrol Panelinde ◈ öğesine dokunun.

Kilitlenen ekran, kameranızın yönüne uyum sağlayacaktır.

Ortam İçeriklerinizi Oynatma

Çektiğiniz son videoyu veya fotoğrafı görmek için ekranı yukarı kaydırın. SD kartınızdaki diğer dosyalara göz atmak için ekranı sola veya sağa kaydırın. Ortam Galerisinden çıkmak için aşağı kaydırın.

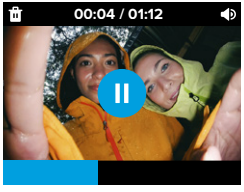

Ortam Galerisi şu oynatma seçeneklerini içerir:

- Oynatmayı duraklatma
- Oynatmayı sürdürme
- Dosyayı SD kartınızdan silme
- Oynatma ses seviyesini ayarlama

Kameranızın dokunmatik ekranında oynatılan videolar sabitlenmez. HyperSmooth video sabitleme ile videolarınızı görüntülemek ve kaydetmek için GoPro Quik uygulamasında çekimlerinizi oynatın. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. *HyperSmooth Video Sabitleme (sayfa 21).*

Uyarı: Ağır Çekimler kameranızda görüntülerken normal hızda oynatılır. Görüntüleri GoPro Quik uygulamasında görüntüleyerek ağır çekimde görebilirsiniz.

Ortam İçeriklerinizi Oynatma

GOPRO QUIK UYGULAMASIYLA VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEME

GoPro Quik uygulaması, videolarınızı otomatik olarak dengelemenin yanı sıra görüntüleme, düzenleme ve medya içeriğinizle yaratıcı olma gibi birçok seçenek sunar. Kameranızın SD kartında, bulutta ve uygulamada depolanan tüm içeriklerin kullanışlı bir galeri görünümüne erişebilirsiniz. Sizin için otomatik olarak "oluşturulan" öne çıkan videoları düzenleyebilir veya sıfırdan kendi videolarınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca videolarınızdan sabit görüntüler yakalayabilir, içeriğinizi kırpabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

1. Kameranızı GoPro Quik uygulamasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. *GoPro Quik Uygulamasına Bağlanma (başlangıç sayfası 29).*
2. İçeriğinize erişmek için Ortamı Görüntüle öğesine dokunun.
3. Videolarınızı ve fotoğraflarınızı oynatmak, düzenlemek ve paylaşmak için uygulamadaki kontrolleri kullanın.

Ortam İçeriklerinizi Oynatma

GOPRO QUIK UYGULAMASI İLE DÜZENLEME

GoPro Quik uygulaması, fotoğraf ve videolarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak temel bir araçtır.
Uygulama şunları kolaylaştırır:

- HyperSmooth video sabitleme ile tüm videolarınızı oynatma, kaydetme ve paylaşma.
- Profesyonel kalitede sonuçlar veren kullanımı kolay araçlarla çekimleri düzenleme.
- Uygulama tarafından oluşturulan videoları değiştirme veya sıfırdan kendi videolarınızı oluşturma.
- Düzinelerce filtreyle çekimlerinize göz atma veya otomatik eşitlenen müzikle video düzenlemeleri oluşturma.
- Videolarınızdan fotoğraf çekme.
- Tek bir dokunuşla videonuzun hızını değiştirme.
- Videonuzun uzunluğunu kısaltma, rengini ayarlama, çekimlerinizi kırpma ve daha fazlası.

GoPro Quik Uygulamasına Bağlanma

GoPro'nuzu kontrol etmek ve çekimlerinizi doğrudan telefonunuzdan veya tabletinizden görüntülemek, düzenlemek ve paylaşmak için GoPro Quik uygulamasını kullanın.

1. GoPro Quik uygulamasını, Apple App Store veya Google Play'den indirin.
2. Kontrol Paneline erişmek için GoPro'nuzun ekranında aşağı kaydırın ve Cihaz Eşleştirmek için sola kaydırın.
3. Telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun. GoPro Quik uygulamasını başlatın ve kameranızı eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

İlk bağlantıdan sonra, GoPro'nuz ve uygulamanız her ikisi de açık olduğunda kablosuz bağlantılar açıkken senkronize edilecektir.

Bağlantı Hızını Ayarlama
GoPro'nuz diğer mobil cihazınıza bağlanırken 5 GHz Wi-Fi bandını (en hızlı bant) kullanmaya ayarlanmıştır.

Cihazınız veya bölgeniz 5 GHz'yi desteklemiyorsa Wi-Fi bandını 2.4 GHz'ye değiştirin.

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve ardından Connections (Bağlantılar) > Wi-Fi Band (Wi-Fi Bandı) öğesine dokunun.

Başka Cihazlara Bağlanma

GoPro'nuz, kameranız ulaşılamayacak bir yerdeyken kaydı başlatmak ve durdurmak için Su Geçirmez Deklanşör Uzaktan Kumandası (ayrı satılır) ile eşleştirilebilir. Uzaktan kumandanın eşleştirme modunda olduğundan emin olun ve GoPro'nuzda aşağıdaki adımları izleyin:

1. Arka ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın, ardından sola kaydırın.
2. Connect Device (Cihaz Bağlama) seçeneğine dokunun. GoPro'nuz otomatik olarak uyumlu cihazları aramaya başlar.
3. GoPro'nuz mevcut tüm cihazları bulacaktır. Eşleştirmek istediğiniz cihaza dokunun.

İlk kez eşleştirdikten sonra, GoPro'nuz ve cihazınız her ikisi de kablosuz bağlantılar açıkken otomatik olarak bağlanacaktır.

Uyarı: Güç/Mod düğmesine basıldığında kablosuz bağlantılar otomatik olarak açılır.

Otomatik Öne Çıkan Videolar

NOT: Otomatik öne çıkan videolar ve Otomatik Yükleme gibi bulut tabanlı özellikler Çin'de kullanılamaz.

TELEFONUNUZA GÖNDERİLEN HARİKA ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR ALIN

Maceralarınızın öne çıkan videolarının telefonunuza otomatik olarak gönderilmesini sağlayın. Tek yapmanız gereken GoPro Premium veya Premium+'a abone olmak ve kameranızı Wi-Fi ağınıza bağlamaktır.

1. GoPro'ya **gopro.com/subscription** adresinden abone olabilirsiniz.
2. GoPro'nuzu, çekimlerinizi otomatik olarak buluta yükleyebileceğiniz şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. *Buluta Otomatik Yükleme (sayfa 32).*
3. Kurulumu tamamlamak için uygulamanın ekran talimatlarını izleyin.

Uyarı: Yeni bir öne çıkan video hazır olduğunda haberdar olmak için bildirimlere izin verdiğinizden emin olun.

Kurulumdan sonra GoPro'nuzu evinizdeki Wi-Fi ağına bağlıyken şarj etmek için prize takmanız yeterlidir. Şarj sırasında video çekiminiz otomatik olarak buluta yüklenir ve ritim ile senkronize müzik ve efektler içeren öne çıkan görüntü videoları oluşturmak için kullanılır. Videonuz izlenip paylaşılmaya hazır olduğunda telefonunuza bir bildirim gönderilir.

Ortam İçeriklerinizi Kaydetme

BULUTA OTOMATİK YÜKLEME

GoPro Premium veya Premium+ aboneliğiniz varsa ortam içeriklerinizi otomatik olarak buluta yükleyip herhangi bir cihazdan görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

1. GoPro'ya **gopro.com/subscription** adresinden veya GoPro Quik uygulaması üzerinden abone olun.
2. Kameranızı GoPro Quik uygulamasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. *GoPro Quik Uygulamasına Bağlanma (başlangıç sayfası 29)*.
3. Kamera seçme ekranında öğesine dokunun.
4. Kameranızı elektrik prizine takın. Yükleme otomatik olarak başlayacaktır.

İlk kurulumdan sonra Otomatik Yükleme işleminin başlaması için kameranızın uygulamaya bağlanması gerekmez.

Uyarı: Otomatik Temizleme özelliğini açmadığınız sürece orijinal dosyalarınız buluta yedeklendikten sonra bile kameranızda kalır.

BULUTA MANUEL OLARAK YÜKLEME MODUNA GEÇME

Ortamlarınızı istediğiniz zaman buluta manuel olarak da yükleyebilirsiniz. (GoPro'nuz elektrik prizine bağlı olmalı ve Otomatik Yükleme kapalı olmalıdır.)

1. Kameranızı elektrik prizine takın.
2. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
3. Sağa kaydırın ve simgesine dokunun.

Ortam İçeriklerinizi Kaydetme

BULUTTAKİ ORTAM İÇERİKLERİNİZE ERİŞME

1. GoPro Quik uygulamasını açın.
2. İçeriğinizi görüntülemek, düzenlemek ve paylaşmak için öğesine dokunup Cloud (Bulut) öğesini seçin.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: GoPro Quik uygulaması ile telefonunuza indirmeden video düzenlemeleri oluşturmak için bulut ortamınızı kullanın.

AUTO UPLOAD'U (OTOMATİK YÜKLEME) KAPATMA

Kameranızın elektrik prizine takılıp tamamen şarj olduğu her seferde yükleme yapmayı denemesini önleyebilirsiniz.

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve Preferences (Tercihler) > Cloud Upload (Buluta Yükleme) > Auto Upload (Otomatik Yükleme) öğesine dokunun.
3. Off (Kapalı) öğesine dokunun.

FARKLI BİR KABLOSUZ AĞA BAĞLANMA

1. Kameranızı GoPro Quik uygulamasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. *GoPro Quik Uygulamasına Bağlanma (başlangıç sayfası 29)*.
2. Bağlandıktan sonra, uygulamada Manage Auto Upload (Otomatik Yüklemeyi Yönet) öğesine dokunun.
3. Uygulamada Wi-Fi Networks (Wi-Fi Ağları) öğesine dokunun.
4. Bir Wi-Fi ağı seçin.
5. Wi-Fi şifresini girin.
6. Connect (Bağlan) öğesine dokunun.

Ortam İçeriklerinizi Kaydetme

TELEFONUNUZA KABLOSUZ OLARAK KAYDETME

Telefonunuzda kolay erişim ve paylaşım için fotoğraflarınızı ve videolarınızı GoPro Quik uygulamasına kablosuz olarak kaydedin.

1. Kameranızı GoPro Quik uygulamasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. *GoPro Quik Uygulamasına Bağlanma (başlangıç sayfası 29)*.
2. Tüm yeni çekimlerinizi uygulamaya indirmek için Download (İndir) öğesine dokunun.
3. Tüm ortamlarınızın galeri görünümü için Ortamı Görüntüle öğesine dokunun. Tek tek dosyaları seçmek için dokunun veya birden fazla dosya seçmek için öğesini kullanın ve ardından seçilen dosyaları uygulamaya kaydetmek için download (indir) öğesine dokunun.

BİLGİSAYARA KAYDETME

Ortam içeriklerinizi oynatmak ve düzenlemek için SD kartınızdan bilgisayara kopyalayın.

1. SD kartı kameranızdan çıkarın.
2. Kartı SD kart okuyucuya veya adaptörüne yerleştirin.
3. Kart okuyucuyu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın ya da adaptörü SD kart yuvasına takın.
4. Dosyalarınızı GoPro Quik uygulamasına aktarın.

Uyarı: Doğrudan SD kartınızdan bilgisayarınıza kaydedilen videolar sabitlenmez. Sabitlenmiş çekimler için GoPro Quik uygulamasını kullanarak HyperSmooth video sabitleme özelliği sayesinde videonuzu kaydetmeden önce otomatik olarak sabitleyin.

Ortam İçeriklerinizi Kaydetme

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Düşük çözünürlüklü video (LRV) ve küçük resim (THM) dosyaları görünümden gizlenir. Bu dosyalara Mac veya Windows'ta erişilebilir.

Mac: Video dosyalarını içeren klasörü açın ve Command + Shift + . (nokta) tuşlarına basın.
Windows: Windows Dosya Gezgini'nden Görünüm > Göster > Gizli Öğeler'i seçin.

Ortam İçeriklerinizi Silme

AUTO CLEAR (OTOMATİK TEMİZLE) (MEDYAYI OTOMATİK OLARAK SİLME)

Kameranız, güvenli bir şekilde buluta yüklendikten sonra tüm medyayı fotoğraf makinenizin SD kartından otomatik olarak silmek üzere ayarlanabilir. Bu, GoPro'nuzun bir sonraki kullanımında SD kartınızda yeni fotoğraflar ve videolar için yer olmasını sağlar.

Auto Upload (Otomatik Yükleme), fotoğraf makineniz bir sonraki bulut yedekleme için takıldığında SD kartınızdaki tüm yeni fotoğrafları ve videoları da tanır. Yalnızca yeni dosyalar buluta kaydedilir ve SD kartınızdan silinir.

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve Preferences (Tercihler) > Auto Upload (Otomatik Yükleme) > Auto Clear (Otomatik Temizle) öğesine dokunun.

SD KARTI YÖNETİN (ORTAMI MANUEL OLARAK SİLME)

Bu, SD kartınızdaki ortamı manuel olarak silmek için çeşitli seçenekler sunar. Seçenekler, ortam içeriklerinizin yüklenip yüklenmediğine ve buluta kaydedilip kaydedilmediğine bağlıdır.

- Yüklenmemiş her şeyi koruyarak yalnızca GoPro Cloud'a yüklenmiş ve kaydedilmiş ortamı silin.
- GoPro Cloud'a yüklenmiş ve kaydedilmiş olsun veya olmasın SD kartınızdan tüm ortamları silin.
- SD kartınızdaki diğer verileri silin.

GoPro'nuz, ortamı kalıcı olarak silmeden önce ortamı silmek isteyip istemediğinizi doğrulamanızı isteyecektir.

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sağa kaydırın ve simgesine dokunun.

Ortam İçeriklerinizi Silme

DOSYALARI TEK TEK SİLME

Fotoğraf makinenizin Ortam Galerisindeki veya GoPro Quik uygulamasındaki dosyaları tek tek silebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. *Ortam İçeriklerinizi Oynatma (başlangıç sayfası 26)*.

GOPRO QUIK UYGULAMASI İLE GALERİ GÖRÜNÜMÜ

SD kartınızdaki ortamın galeri görünümünü görmek için GoPro Quik uygulamasını kullanın. Buradan, silinecek dosyaları seçmek için kolayca dokunabilirsiniz.

1. GoPro Quik uygulamasını açın ve GoPro'nuza erişmek için öğesine dokunun.
2. SD kartınızdaki fotoğraf ve videoları görmek için View Media (Ortamı Görüntüle) öğesine dokunun.
3. Önce öğesine ve ardından silmek istediğiniz fotoğraf ve videoların küçük resimlerine dokunun.
4. Seçilen dosyaları silmek için öğesine dokunun.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Ayrıca uygulamanın alt gezinti çubuğuna dokunarak uygulamada, bulutta ve telefonunuzda depolanan tüm medyanın galeri görünümüne erişebilirsiniz.

Ortam İçeriklerinizi Silme

SD KARTINIZI YENİDEN BİÇİMLENDİRME

Yeniden biçimlendirme, SD kartınızdaki tüm medya içeriklerini silmenin en hızlı yoludur. Bu işlem tüm ortam içeriklerinizi siler, bu yüzden önce ortam içeriklerinizi kaydedin.


1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve Preferences (Tercihler) > Reset (Sıfırlama) > Format SD Card (SD Kartı Biçimlendir) öğesine dokunun.
3. Tüm dosyaları silmek ve kartınızı yeniden biçimlendirmek için Format (Biçimlendir) öğesine dokunun.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: SD kartınızı düzenli olarak yeniden biçimlendirmek de iyi durumda tutmaya yardımcı olur.

Tercihlerinizi Ayarlama

KONTROL PANELİNİ KULLANMA

Kontrol Paneline erişmek için kameranız yatay yönde dururken arka ekranı aşağı kaydırın.

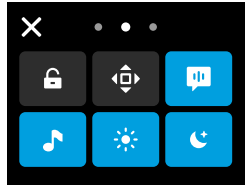

Kontrol Panelinin Özellikleri


Kontrol Paneli, dokunarak şu ayarları hızla açmanızı ve kapatmanızı sağlar:

Ekran Kilidi	Yön Kilidi
Sesli Kontrol	Kamera Bip Sesleri
LED'ler Açık/Kapalı	Ekran Koruyucu

Kontrol panelinden çıkmak için "X" öğesine dokunun veya ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.

SD KART DURUMU

Kameranız yatay yöndeyken Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın ve SD kart durumunuza erişmek için sağa kaydırın. Bu ekrandan, SD kart depolamayı yönetebilir ve GoPro aboneliğiyle bulut yükleme ayarlarını yapabilirsiniz.

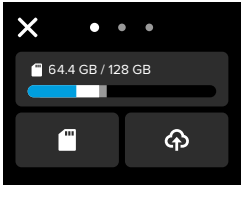

SD Kart Depolaması

Soldaki kutucuk SD kart kapasitenizi gösterir.

- Mavi çubuk, SD kartınızdaki GoPro Cloud'a yüklenen ve kaydedilen ortam miktarını gösterir.
- Beyaz çubuk, SD kartınızdaki GoPro Cloud'a yüklenmemiş ortam miktarını gösterir.
- Gri çubuk, SD kartınızdaki GoPro'nun kullanmadığı ve tanımadığı diğer verileri gösterir (bu veriler GoPro Cloud'a yedeklenmez).

Tercihlerinizi Ayarlama

SD Kartı Yönetme

SD kartınızdaki dosyaları manuel olarak silme seçenekleri için öğesine dokunun. Ayrıntılar için bkz. *SD Kartı Yönetin (Ortamı Manuel olarak Silme) (sayfa 36)*.

Start Upload (Yüklemeyi Başlat)

GoPro aboneliğiyle ortamı buluta yedeklemek için öğesine dokunun. Kameranızın yükleme ve bağlantı durumuna göre 3 seçenek mevcuttur.


- Setup Auto Upload (Otomatik Yükleme Ayarla): Buluta yükleme seçeneği ayarlanmadı. Ortam içeriğiniz için bulut yüklemeyi ayarlamak üzere dokunun.
- Start Upload (Yüklemeyi Başlat): SD kartınızda yüklenmemiş ortam var. Ortam içeriğinizi manuel olarak yüklemeye başlamak için dokunun.
- Cloud Upload (Buluta Yükleme - gri): Yüklenecek ortam içeriği yok veya kameranız bir ağa bağlı değil.

Buluta yükleme hakkında bilgi için bkz. *Buluta Otomatik Yükleme (sayfa 32)*.

Tercihlerinizi Ayarlama

CİHAZLAR, KONTROLLER VE TERCİHLER

Kameranız yatay yöndeyken Kontrol Paneline erişmek için arka ekranı aşağı kaydırın ve ardından cihaz eklemek, kontrolleri değiştirmek ve tercihlere erişmek için sola kaydırın.

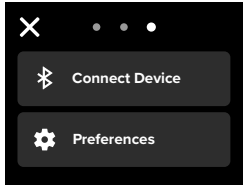

Pair Device (Cihaz Eşleştir)
GoPro'nuzla yeni cihazlar eşleştirmek için dokunun.

Preferences (Tercihler)
GoPro'nuzu tam olarak istediğiniz şekilde ayarlamak için dokunun.

Tercihlerinizi Ayarlama

AUTO UPLOAD (OTOMATİK YÜKLEME) (OTOMATİK YÜKLEME AYARLANDIKTAN SONRA KULLANILABİLİR)

GoPro aboneliğinizle buluta otomatik yükleme özelliğini kurun ve açın. Buluta yükleme hakkında bilgi için bkz. *Buluta Otomatik Yükleme (sayfa 32)*.

Start Upload (Yüklemeyi Başlat)
Ortam içeriğinizin buluta yüklenme işlemini hemen başlatır.

Auto Clear (Otomatik Temizle)
Buluta yüklendikten sonra SD kartınızdaki tüm ortam içeriklerini otomatik olarak temizler.

BAĞLANTILAR

Wireless Connections (Kablosuz Bağlantılar)
Kameranızın kablosuz bağlantılarını açın ve kapatın.

Wireless Info (Kablosuz Bilgileri)
Kameranızın adını ve şifresini görün.

Wi-Fi Band (Wi-Fi Bandı)
Bağlantı hızınızı 5 GHz veya 2.4GHz olarak belirleyin. 5 GHz ayarını, yalnızca telefonunuz ve bölgeniz destekliyorsa seçin.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. *Bağlantı Hızını Ayarlama (sayfa 29)*.

Reset Connections (Bağlantıları Sıfırla)
Cihazlarınıza yapılan tüm bağlantıları temizleyin ve kameranızın şifresini sıfırlayın. Bu, her bir cihaza yeniden bağlanmanız gerekeceği anlamına gelir.

Tercihlerinizi Ayarlama

GENERAL (GENEL)

Beep Volume (Bip Ses Düzeyi)
High (Yüksek) (varsayılan), Low (Düşük) veya Mute (Sessiz) seçin. Burada ayarladığınız ses seviyesi, Kontrol Paneli kullanılarak açılabilir veya kapatılabilir.

QuikCapture
QuikCapture ayarı varsayılan olarak açıktır. Buradan bu ayarı kapatabilirsiniz. Açıp kapatmak için Kontrol Panelini de kullanabilirsiniz.

Default Mode (Varsayılan Mod)
Güç/Mod düğmesini kullanarak GoPro'nuzu açtığınızda hangi modda çekim yapacağını ayarlayın Bu ayar QuikCapture'ı etkilemez.

Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
1 Min. (1 dk., varsayılan), 5 Min (5 dk.), 15 Min (15 dk.), 30 Min (30 dk.) veya Never (Hiçbir Zaman) arasından seçim yapın.

VOICE CONTROL (SESLİ KONTROL)

Sesli kontrolü açın ve kapatın. Açıp kapatmak için Kontrol Panelini de kullanabilirsiniz.

Voice Language (Ses Dili)
Sesli Kontrol dilinizi seçin.

Voice Commands (Sesli Komutlar)
Sesli komutların tam listesini görün.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. *Voice Control (Sesli Kontrol) Kullanma (sayfa 22)*.

Tercihlerinizi Ayarlama

DISPLAY (EKRAN)

Screen Saver (Ekran Koruyucu)
Ekran koruyucu etkinleşme süresini 1, 2 (varsayılan) 3 veya 5 dakika olarak ayarlayın. Ekranınızı açık bırakmak için Never (Asla) öğesini seçin.
Uyarı: Kameranızdaki düğmeler ve özellikler ekran kapalıyken bile çalışmaya devam eder.

Brightness (Parlaklık)
Ekranınızın parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.

Grid (Kılavuz Çizgileri)
Çekiminizi çerçevelemek için bir kılavuz çizgisi kullanın.

REGIONAL (BÖLGESEL)

Language (Dil)
Kamerada görüntülenen dili seçin.

Regional Format (Bölgesel Format)
Kayıt ve TV'de oynatma için bölgesel kare hızını belirleyin. Bölgeniz için doğru format, TV/HDTV'de titremeyi önlemeye yardımcı olur.
60 Hz (NTSC) bölgeleri Kuzey Amerika, Japonya, Tayvan, Filipinler ve Güney Amerika'nın bazı bölümlerini içerir. 50 Hz (PAL) bölgeleri Avrupa ve Afrika, Çin, Avustralya ve Hindistan'ın çoğunu içerir. Hangi ayarın kullanılacağını görmek için bölgenizi kontrol ettiğinizden emin olun.

Tercihlerinizi Ayarlama

DATE/TIME (TARİH/SAAT)

Kameranızı GoPro uygulamasına bağladığınız zaman tarih ve saat otomatik olarak güncellenir. Kameranızın tüm tarih ve saat işlevleri burada manuel olarak ayarlanabilir.

Date (Tarih)
Fotoğraf makinenizin tarihini manuel olarak ayarlayın.

Date Format (Tarih Biçimi)
Bu ayar, kurulum sırasında seçtiğiniz dile göre otomatik olarak belirlenir. Ayarı buradan manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Time Zone (Saat Dilimi)
Kameranızın saat dilimini ayarlayın.

Time (Saat)
Saati manuel olarak ayarlayın.

Daylight Savings Time (Yaz Saati Uygulaması)
Güneş ışığından yararlanma saatini kullanan bir bölgedeyseniz yaz saati uygulamasını açın. Fotoğraf makinenizin saati bir saat ileri alınır. Yaz saati uygulaması sona erdikten sonra standart saate dönmek için yaz saati uygulamasını kapatın.

Tercihlerinizi Ayarlama

CAMERA INFO (KAMERA BİLGİLERİ)

Kameranızın adını, seri numarasını ve kameranızda kullanılan yazılım sürümünü görün.

REGULATORY (DÜZENLEYİCİ)

GoPro'nuzun sertifikalarını görün.

RESET (SIFIRLAMA)

Format SD Card (SD Kartı Biçimlendirme)
SD kartınızı yeniden biçimlendirin. Bu işlem tüm ortam içeriklerinizi siler, bu yüzden önce ortam içeriklerinizi kaydedin.

Reset Camera Tips (Kamera İpuçlarını Sıfırla)
Tüm kamera ipuçlarını baştan görün.

Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)
Kameranızın tüm ayarlarını geri yükleyin ve tüm bağlantıları silin.

Önemli Mesajlar

CAMERA IS TOO HOT (KAMERA ÇOK SICAK)

Kameranız çok ısındıysa ve soğuması gerekiyorsa dokunmatik ekranda Sıcaklık simgesi görünür. Kameranız, ısı sınırlarını geçme riskiyle karşı karşıya olduğunu anlayacak ve gerektiğinde kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Kameranızı tekrar kullanmadan önce soğumasını bekleyin.

Uyarı: LIT HERO ürününüzün çalışma sıcaklığı 14°F ~ 95°F (-10°C ~ 35°C), çalışma sıcaklığı ise 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) derecedir. Yüksek sıcaklıklar kameranızın daha fazla güç kullanmasına ve bataryayı daha hızlı bitirmesine neden olur.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Yüksek çözünürlük ve kare hızında video çekmek de, özellikle sıcak ortamlarda kameranızın daha hızlı ısınmasına neden olur. GoPro'nuzun aşırı ısınma riskini azaltmak için daha düşük bir çözünürlüğe ve kare hızına geçmeyi deneyin.

SD CARD ERROR (SD KART HATASI)

GoPro'nuz SD kartınızla ilgili çeşitli sorunları tespit edebilir. Sorunlar elektrostatik boşalmadan kaynaklanabilir ancak bununla sınırlı değildir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız kameranızı yeniden başlatın. GoPro'nuz, hasarlı dosyaları otomatik olarak onarmaya ve kameranızı tam işlevine geri döndürmeye çalışacaktır.

Önemli Mesajlar

REPAIRING YOUR FILE (DOSYANIZ ONARILIYOR)

GoPro'nuz zarar görmüş dosyaları otomatik olarak düzeltmeye çalışır. Kameranız kayıt sırasında güç kaybı yaşarsa veya dosya kaydedilirken bir sorunla karşılaşırsa dosyalar zarar görebilir. Onarım işlemi gerçekleşirken dokunmatik ekranda Dosya Onarımı simgesi görünür. Kameranız, işlemin bittiğini ve dosyanın düzeltilip düzeltilmediğini size bildirir.

MEMORY CARD FULL (BELLEK KARTI DOLU)

Kameranız, SD kartınızın dolduğunu size haber verir. Kayıt yapmaya devam etmek istiyorsanız bazı dosyaları taşımanız veya silmeniz gerekir.

SD CARD RATING (SD KART SINIFLANDIRMASI)

Kameranızın en iyi şekilde çalışması için A2, V30 veya üzeri bir SD karta ihtiyacı vardır. Kartınız A2'nin ve V30'un altındaysa veya kartınız zaman içinde zarar görür ve standartlarını karşılayamaz hale gelirse size bildirir.

BATTERY LOW, POWERING OFF (BATARYA ZAYIF, KAPANIYOR)

Bataryanın şarj seviyesi %10'un altına indiği zaman dokunmatik ekranda batarya zayıf mesajı görünür. Video kaydı yapılırken şarj biterse kameranız kaydı durdurur, videoyu kaydeder ve kendisini kapatır.

Kameranızı Sıfırlama

GOPRO'NUZU YENİDEN BAŞLATMA

Kameranız yanıt vermiyorsa Mod düğmesini 10 saniye basılı tutun. Bu işlem kameranızı yeniden başlatır. Ayarlarınızda hiçbir değişiklik olmaz.

BAĞLANTILARI SIFIRLAMA

Bu işlem cihaz bağlantılarınızı siler ve kameranızın şifresini sıfırlar. Bağlantıları sıfırladığınız zaman tüm cihazlarınızı yeniden bağlamanız gerekir.

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve Preferences (Tercihler) > Connections (Bağlantılar) > Reset Connections (Bağlantıları Sıfırla) öğesine dokunun.


FABRİKA AYARLARINI GERİ YÜKLEME

Bu işlem kameranızın orijinal ayarlarının hepsini geri yükler, tüm cihaz bağlantılarını ve kameranızın GoPro aboneliğinizi siler. Kameranızı arkadaşınıza veriyorsanız ve tamamen sıfırlayarak orijinal durumuna döndürmek istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

1. Ekranda Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.
2. Sola kaydırın ve Preferences (Tercihler) > Reset (Sıfırlama) > Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla) öğesine dokunun.

Uyarı: Fabrika ayarlarını geri yüklemek, SD kartınızdaki içerikleri silmez ve kameranızın yazılımını etkilemez.

GoPro'nuzu Monte Etme

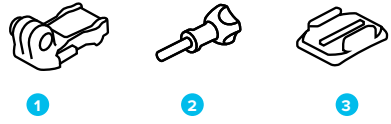

BAĞLANTI DONANIMI


1. Bağlantı Tokası
2. Ayar Cıvatası
3. Yapışkanlı Eğik Bağlantı Parçası

BAĞLANTI PARMAKLARININ KULLANILMASI


Kullandığınız bağlantı parçasına bağlı olarak ya bir bağlantı tokası kullanmanız ya da GoPro'yu doğrudan bağlantı parçasına takmanız gerekir.

Yapışkanlı bağlantı parçalarının kullanımı ile ilgili ipuçları için *Yapışkanlı Bağlantı Parçalarını Kullanma (sayfa 55)* bölümüne bakın.

1. Katlanır parmakları aşağı çevirerek bağlantı konumuna getirin.
2. Tokadaki katlanır parmakları kameranızdaki bağlantı parmaklarına kenetleyin.
3. Kamerayı bağlantı tokasına ayar cıvatasıyla sabitleyin.

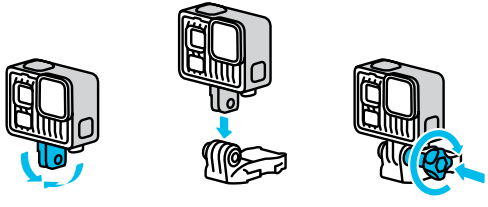

4. Bağlantı tokasını bağlantıya takın.
   a. Bağlantı tokası soketini yukarı çevirin.
   b. Tokayı yerine oturuncaya kadar kaydırarak bağlantı parçasına yerleştirin.
   c. Tokaya tam oturması için soketi bastırın.

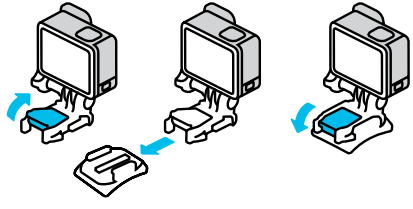

GoPro'nuzu Monte Etme

MANYETİK MANDAL PARÇALARI

Manyetik Mandal Parçası ve Manyetik Mandal Bilyalı Mafsal Parçası (her ikisi de ayrı satılır) GoPro'nuzu monte etmenin en kolay yoludur. Bunları elde tutabilir, vücutta taşıyabilir veya diğer ekipman kurulumlarına takmanız yeterlidir. Güçlü mıknatıslar, GoPro'nuzu hizalamaya yardımcı olduğu için geriye sadece yerine oturtmak kalır. Yalnızca otomatik kilitleme mandallarını sıkarak GoPro'nuzu çıkarabilirsiniz. Böylece en sevdiğiniz montaj parçaları arasında her zamankinden daha hızlı geçiş yapabilirsiniz.

1/4-20 BAĞLANTI PARÇALARI

GoPro'nuz montaj parmaklarına ek olarak 1/4-20 montaj dişlerine sahiptir. Bu sayede çoğu standart kamera bağlantı parçası ve aksesuarıyla uyumludur.

UYARI: GoPro'nuz, zorlu koşullar altında 1/4-20 bağlantılarla birlikte kullanıldığında gevşeyebilir veya yerinden çıkabilir. Zorlu koşullarda daha güvenli montaj için bağlantı parmaklarını kullanın.

GoPro'nuzu Monte Etme

YAPIŞKANLI BAĞLANTI PARÇALARINI KULLANMA

Yapışkanlı bağlantı parçalarını kasklara, araçlara ve ekipmanlara takarken şu talimatları izleyin:

- Bağlantı parçalarını kullanmadan en az 24 saat önce takın.
- Bağlantı parçalarını yalnızca pürüzsüz yüzeylere takın. Gözenekli veya dokulu yüzeylere düzgün yapışmazlar.
- Bağlantı parçalarını sıkıca bastırarak yerleştirin. Yapışkanın yüzeyle tamamen temas ettiğinden emin olun.
- Yalnızca temiz, kuru yüzeylerde kullanın. Cila, yağ, kir veya diğer birikintiler bağı zayıflatır ve kameranızı kaybedebilirsiniz.
- Bağlantı parçalarını kuru bir ortamda, oda sıcaklığı koşullarında takın. Soğuk veya nemli ortamlarda ya da soğuk veya nemli yüzeylere düzgün yapışmazlar.
- Ekipmanlara (ör. avcılık ekipmanı) kamera takmanın yasal olduğundan emin olmak için devlet ve bölge yönetmelikleri ile yasalarını kontrol edin. Tüketici elektroniği ürünlerinin veya kameraların kullanımını kısıtlayan yönetmeliklere her zaman uyun.

UYARI: Yaralanmaları önlemek için kameranızı kaska takarken kayış kullanmayın. Kamerayı doğrudan kayaklara veya snowboard'lara takmayın.

Bağlantı parçaları hakkında daha fazla bilgi için **gopro.com** adresini ziyaret edin.

GoPro'nuzu Monte Etme

UYARI: GoPro kask bağlantı parçası veya kayışını kullanıyorsanız her zaman geçerli güvenlik standartlarını karşılayan bir kask kullanın.

Sporunuz veya aktiviteniz için doğru kaskı seçin ve kaskınızın sizin için doğru boyutta ve yapıda olduğundan emin olun. İyi durumda olup olmadığını görmek için kaskınızı kontrol edin ve üreticinin güvenli kullanım talimatlarını her zaman izleyin.

Şiddetli darbe alan kasklar değiştirin. Hiçbir kask, her kazada yaralanmalara karşı koruma sunamaz. Güvenliğinize önem verin.

GOPRO'NUZU SU İÇİNDE VE SU KENARINDA KULLANMA

GoPro'nuz kapağı kilitliyken 5 metreye (16 fit) kadar su geçirmez. Dalmadan önce ek bir muhafaza takmanız gerekmez.

Dokunmatik ekran ıslakken çalışacak biçimde tasarlanmıştır ancak komutlarınızı algılamada sorun yaşıyorsa silmeniz gerekebilir.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Kameranızın bağlantı parçasından ayrılması halinde suda yüzmesi için Floaty (ayrı satılır) kullanın.

Floaty hakkında daha fazla bilgi için **gopro.com** adresini ziyaret edin.


Kapağı Çıkarma

Kameranızın kapağını çıkarmanız gereken durumlar olabilir.

NOT: Kapağı yalnızca kuru, tozsuz bir ortamda çıkarın. Kapak açıldığında veya çıkarıldığında, kamera su geçirmezliğini kaybeder.

KAPAĞI ÇIKARMA


1. Mandalın kilidini ve ardından kapağı açın.
2. Kapak yatay konumdayken yerinden çıkana kadar hafifçe ittirin.

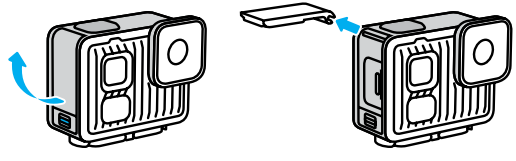

Kapağı Çıkarma

KAPAĞI GERİ TAKMA

1. Kapağı küçük gümüş renkli çubuk ile aynı hizaya getirin.
2. Yerine oturup güvenli bir şekilde sabitlenene kadar kapağı küçük gümüş renkli çubuğa sıkıca bastırın.

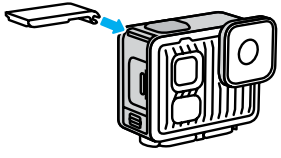

UYARI: Kameranızın kapağı çıkarılabilir. Kapağı kapattıktan sonra kilitli ve sızdırmaz olduğundan emin olun.

Bakım

Kameranızdan en iyi performansı almak için şu ipuçlarını izleyin:

- GoPro'nuz 5 metreye kadar (16 ft) kadar su geçirmez; muhafaza gerekmez. Suyun içinde veya su kenarında, toprakta ya da kumda kullanmadan önce kapağın kapalı olduğundan emin olun.
- Kapağı kapatmadan önce kapak yuvasında kir olmadığından emin olun. Gerekirse yuvayı bezle temizleyin.
- Kapağı açmadan önce GoPro'nuzun kuru ve temiz olduğundan emin olun. Gerekirse kameranızı temiz suyla durulayın ve bezle kurulayın.
- Kapakların çevresinde kum veya kir birikintisi varsa kiri temizlemek için kameranızı 15 dakika boyunca ılık musluk suyunda bekletin ve ardından iyice durulayın. Kapağı açmadan önce kameranızın kuru olduğundan emin olun.
- En iyi ses performansını almak için kameranızı sallayarak veya mikrofona üfleyerek mikrofon deliklerindeki suyu ve kiri temizleyin. Mikrofon deliklerine basınçlı hava vermeyin. İç kısımdaki su geçirmez kaplamalara zarar verebilir.
- Kameranızı tuzlu suda kullandıktan sonra temiz suyla durulayın ve yumuşak bezle kurulayın.
- Lens kapağı olağanüstü sağlam, güçlendirilmiş camdan üretilmiştir fakat yine de çizilebilir ya da çatlayabilir. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.
- Lens ile trim halkası arasına kir sıkışırsa su veya havayla temizleyin. Lensin etrafına yabancı nesneler sokmayın.

Batarya Bilgileri

Kameranız ve bataryanız entegredir. Bataryayı kameradan çıkaramazsınız. Batarya, bakım yapılabilir bir parça değildir. Batarya ile ilgili tüm sorunlar için GoPro Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Batarya gücü %40'ın altına düşerse kamera durum ekranında görüntülenen batarya simgesi sarıya döner. Güç %20'nin altına düşerse kırmızı renge döner. Kayıt sırasında batarya %0'a ulaşırsa kamera dosyayı kaydeder ve kapanır.

GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLI DURUMDA KAYIT YAPMA

Kameranız USB şarj adaptörüne veya başka bir harici güç kaynağına bağlıyken çekim için kameranızla birlikte gelen USB C-C kablosunu kullanabilirsiniz. Bu, uzun videolar çekmek için idealdir.

Kayıt sırasında SD kart yuvasının yanındaki alana dokunmamaya dikkat edin. SD kartla oynanması, kaydı kesintiye uğratabilir veya durdurabilir. Bu olursa kameranız size bildirir. Bu durumdan dolayı içeriğiniz zarar görmez veya kaybolmaz ancak devam etmek için kameranızı yeniden başlatmanız gerekebilir. Kameranız şarj oluyor olsa bile batarya kayıt sırasında şarj olmaz. Kaydı durdurduğunuz zaman şarj olmaya başlar. Kameranız bilgisayara bağlıyken kayıt yapamazsınız.

Uyarı: Şarj sırasında kapak açık olduğu için kameranız su geçirir.

UYARI: GoPro markalı olmayan bir duvar tipi şarj ünitesi veya güç kablosu kullanmak, kameranızın bataryasına zarar verebilir ve yangına veya bataryanın akmasına neden olabilir. Yalnızca Çıkış 5V 1A olarak işaretlenmiş şarj cihazlarını kullanın. Şarj cihazınızın gerilimini ve akımını bilmiyorsanız birlikte verilen USB C-C kablosunu kullanarak kameranızı bilgisayar ile şarj edin.

Batarya Bilgileri

BATARYAYI SAKLAMA VE KULLANMA

GoPro'nuz hassas parçalarla doludur. Bu parçalardan biri de bataryadır. Kameranızı çok yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçının. Aşırı sıcaklıklar batarya ömrünü geçici olarak kısaltabilir ya da kameranızın geçici olarak düzgün çalışmamasına neden olabilir. Kameranın üzerinde veya içinde buğu oluşabileceği için aşırı sıcaklık veya nem değişikliklerinden kaçının.

Kameranızı mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynağı ile kurutmayın. Kameranın içine giren sıvıyla temasın neden olduğu kamera veya batarya hasarı, garanti kapsamında değildir.

Kameranızda izinsiz değişiklikler yapmayın. Bunu yapmak güvenliğe, yönetmeliklerle uyumluluğa ve performansa zarar verip garantiyi geçersiz kılabilir.

Uyarı: Soğuk havalarda batarya kapasitesi azalır. Kameranızı kullanmadan önce sıcak bir yerde tutarak soğuk koşullarda batarya ömrünü en üst düzeye çıkarın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak için kameranızı saklamadan önce tamamen şarj edin.

Batarya Bilgileri

UYARI: Kameranızı veya bataryayı düşürmeyin, demonte etmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin, parçalamayın, mikrodalga fırına koymayın, yakmayın ve boyamayın. Kameranın açıklıklarına (ör. USB-C bağlantı noktası) yabancı nesneler sokmayın. Kameranız hasarlıysa (ör. çatlamış, delinmiş veya sudan zarar görmüşse) kullanmayın. Yerleşik bataryanın demonte edilmesi ya da delinmesi, patlamaya veya yangına yol açabilir.

BATARYALARIN ATILMASI

Çoğu şarj edilebilir lityum iyon batarya, tehlikeli olmayan atık olarak sınıflandırılır ve normal kentsel atıklarla birlikte atılması güvenlidir. Çoğu bölgede bataryaların geri dönüştürülmesi gerekir. Kameranızı ve bataryasını normal çöplerinizle birlikte atabileceğinizden emin olmak için lütfen bulunduğunuz yerdeki yerel kanunları kontrol edin.

Ancak lityum iyon bataryalar, geri dönüştürülebilir malzeme içerir ve Rechargeable Battery Recycling Corporation'ın (Şarj Edilebilir Batarya Geri Dönüştürme Kuruluşu - RBRC) Batarya Geri Dönüştürme Programına göre geri dönüşüm için kabul edilir. Uygun bir geri dönüşüm noktası bulmak için **call2recycle.org** sitesinde Call2Recycle sayfasını ziyaret etmenizi ya da Kuzey Amerika'daysanız 1-800-BATTERY hattını aramanızı öneririz.

Bataryaları asla ateşe atmayın; patlayabilirler.

Sorun Giderme

GOPRO KAMERAM AÇILMIYOR

GoPro'nuzun şarjı olduğundan emin olun. Bkz. *Başlarken (sayfa 8)*. Bataryayı şarj etmek işe yaramazsa kameranızı yeniden başlatmayı deneyin. Bkz. *Kameranızı Sıfırlama (sayfa 50)*.

GOPRO KAMERAM BİR DÜĞMEYE BASTIĞIMDA YANIT VERMİYOR

Bkz. *Kameranızı Sıfırlama (sayfa 50)*.

VİDEOLAR BİLGİSAYARIMDA KESİK KESİK OYNATILIYOR

Oynatmanın kesik kesik olması genellikle dosyadan kaynaklanan bir sorun değildir. Çekim görüntünüzde atlama oluyorsa sorunun nedeni muhtemelen şunlardan biridir:

- LIT HERO çekim görüntüleri, üçüncü taraf uygulamalar kullanılarak oynatıldığında sabitlenmiyordur. GoPro Player uygulamasını indirin ve sabitlenmiş görüntüleri bilgisayarınızda görüntüleyip dışa aktarın. Bunun için **gopro.com/info/gopro-player** adresini ziyaret edin.
- Bilgisayar, HEVC dosyalarını desteklemiyordur. Mac veya Windows için GoPro Player programının en son sürümünü şu adresten ücretsiz olarak indirin: **gopro.com/apps**.
- Bilgisayarınız, oynatma için kullandığınız yazılımın minimum gereksinimlerini karşılamıyordur.

Sorun Giderme

HANGİ YAZILIM SÜRÜMÜNE SAHİP OLDUĞUMU BİLMİYORUM
Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın, ardından sola kaydırarak Preferences (Tercihler) > About (Hakkında) > Camera Info (Kamera Bilgileri) öğesine dokunun.

KAMERAMIN SERİ NUMARASINI BULAMIYORUM
Kameranızın kapağını açtığınızda USB-C bağlantı noktasının yanında seri numarasını göreceksiniz. Kontrol Paneline erişmek için ekranda aşağı kaydırdıktan sonra sola kaydırıp Preferences (Tercihler) > About (Hakkında) > Camera Info (Kamera Bilgileri) öğesine dokunarak da seri numarasını bulabilirsiniz.

Sıkça sorulan diğer soruların yanıtları için bkz. **gopro.com/help.**

Müşteri Desteği

GoPro, mümkün olan en iyi hizmeti sağlamayı amaçlar. GoPro Müşteri Desteğine ulaşmak için **gopro.com/help** adresini ziyaret edin.

Ticari Markalar

GoPro, HERO ve bunların logoları, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde bulunan GoPro Inc. şirketinin ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahip olduğu tescilli ticari markalardır ve bu markalar lisans altında kullanılmıştır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2025 GoPro, Inc. Tüm hakları saklıdır. Patent bilgileri için **gopro.com/patents** adresini ziyaret edin. GoPro, Inc., 3025 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Münih, Almanya

Düzenleyici Bilgiler

GoPro'nuz, GoPro Quik uygulamasına bağlıyken ve buluta otomatik yükleme yaparken HTTP, HTTPS protokollerini kullanarak veri iletir.

Ülke sertifikalarının tam listesini görmek için kameranızla birlikte verilen Önemli Ürün ve Güvenlik Talimatları belgesine bakın veya **gopro.com/help** adresini ziyaret edin.

HEVC Advance
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

CE UK CA